


Instructions d'installation

Raccordement de la citerne mazout à la chaudière (MO-NO-tube)

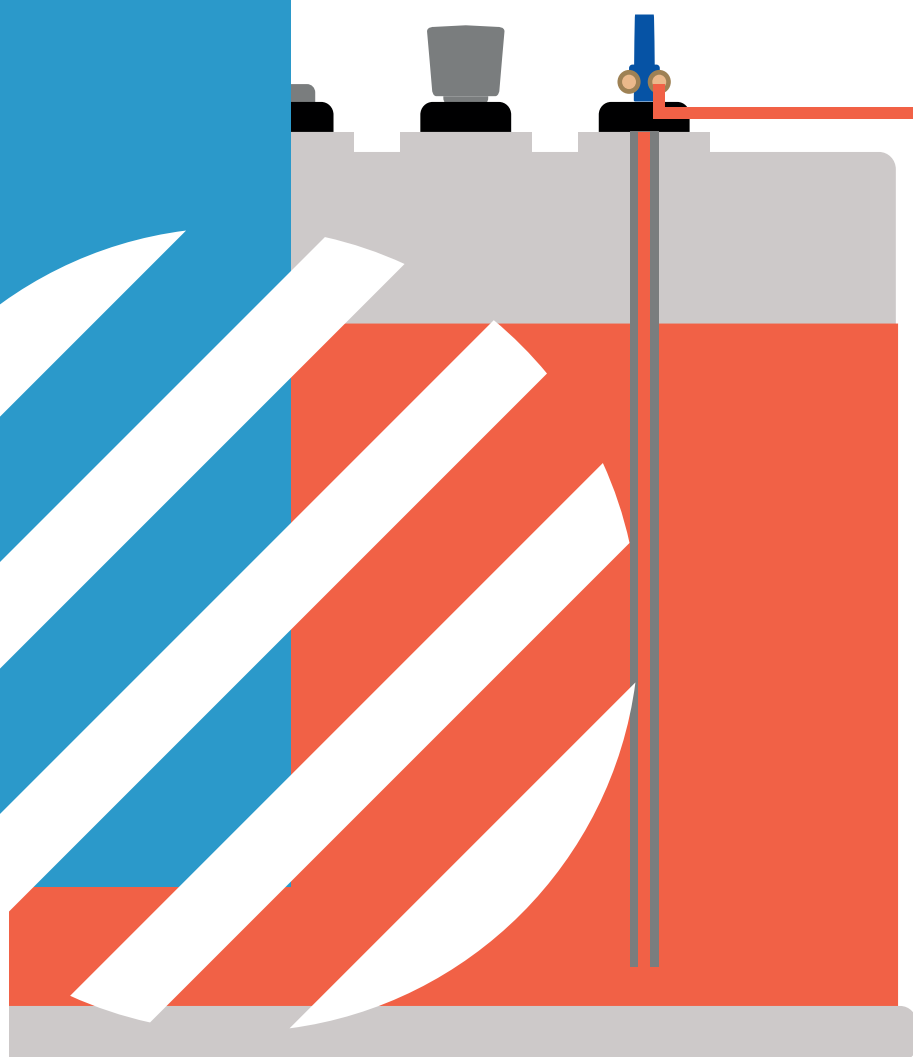

BOLLAERT



CONTENU

I	GÉNÉRAL	A
II	IMPORTANT	A
III	CONTRÔLE À LA LIVRAISON	A
IV	CONTACT	A
1.	Installation de la citerne mazout	2
2.	Raccorder le tuyau au raccord de connexion	2
3.	Raccorder le tuyau au filtre à carburant	3
4.	Remplir la citerne	3



INTRODUCTION

I EN GÉNÉRAL

Les instructions d'installation ci-dessous font intégralement partie du produit. Le respect de ces instructions est donc une condition préalable à l'utilisation et à l'installation correctes du produit. BOLLAERT BV se réserve le droit de modifier sans préavis les informations reprises dans ce guide d'installation.

II IMPORTANT

En aucun cas, Bollaert BV ne pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects, spécifiques ou accidentels, ou des dommages consécutifs résultant de la manipulation ou de l'utilisation des produits décrits dans le présent document.

Les images, photos et illustrations reprises dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle.

Le fournisseur, BOLLAERT BV, ne peut être tenu responsable des dommages ou frais résultant de l'utilisation de composantes du système..

III CONTRÔLE À LA LIVRAISON

Vérifiez si les produits livrés correspondent aux données sur le bon de livraison.

Vérifiez l'ensemble de la livraison et les dommages éventuels. Les dommages survenus pendant le transport doivent immédiatement être signalés à Bollaert BV, conformément aux instructions reprises dans les conditions générales.

IV CONTACT

Bollaert

Kon. Astridlaan 63
9230 Wetteren
Belgique

09 369 13 81


sales@bollaert.email




1. INSTALLATION DE LA CITERNE MAZOUT

Installez la citerne mazout à proximité de la chaudière.

- 1 Kit d'aspiration
- 2 Jauge volumétrique mécanique
- 3 Protection anti-débordement avec sifflet

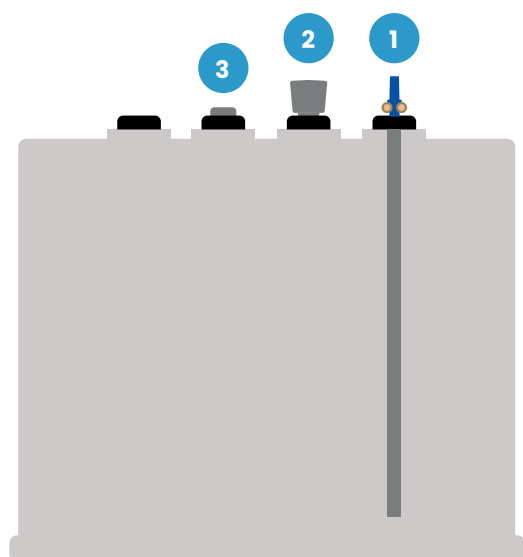


CITERNE MAZOUT

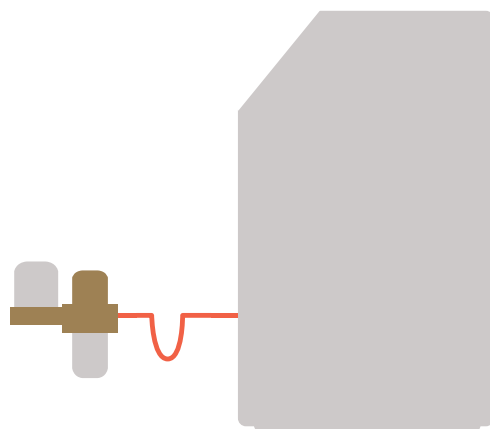

CHAUDIÈRE

2. RACCORDER LE TUYAU AU RACCORD DE CONNEXION

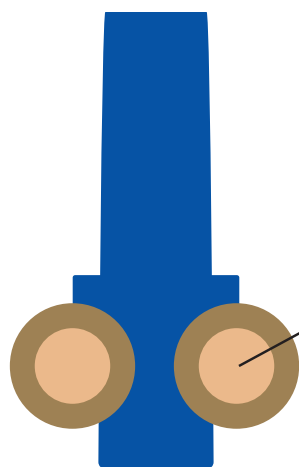


RACCORD DE CONNEXION

Insérez le tuyau dans l'aspiration du raccord de connexion



3. RACCORDER LE TUYAU AU FILTRE À CARBURANT

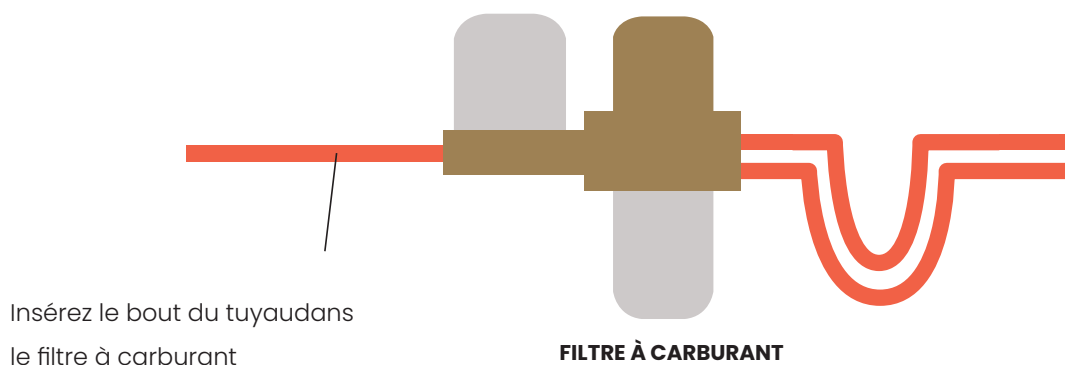

4. REMPLIR LA CITERNE

Remplissez la citerne et mettez le levier du kit d'aspiration en position verticale.

- 1 Kit d'aspiration
- 2 Jauge volumétrique mécanique
- 3 Protection anti-débordement avec sifflet

